

Kit pletina para batería:


El kit consiste en un casquillo con una junta tórica en el interior, una brida orientable y la junta plana y tornillos.



Montar la brida orientable en la válvula:

Posicionar la brida orientable en la entrada de la válvula.

Comprobar si esta puesta la junta tórica en el casquillo y roscarla a mano en la rosca GAS 3/4" en la entrada de la válvula hasta tocar la junta. Apretar firme con la mano o con llave fija nº30 usando los planos situados en el extremo del casquillo.

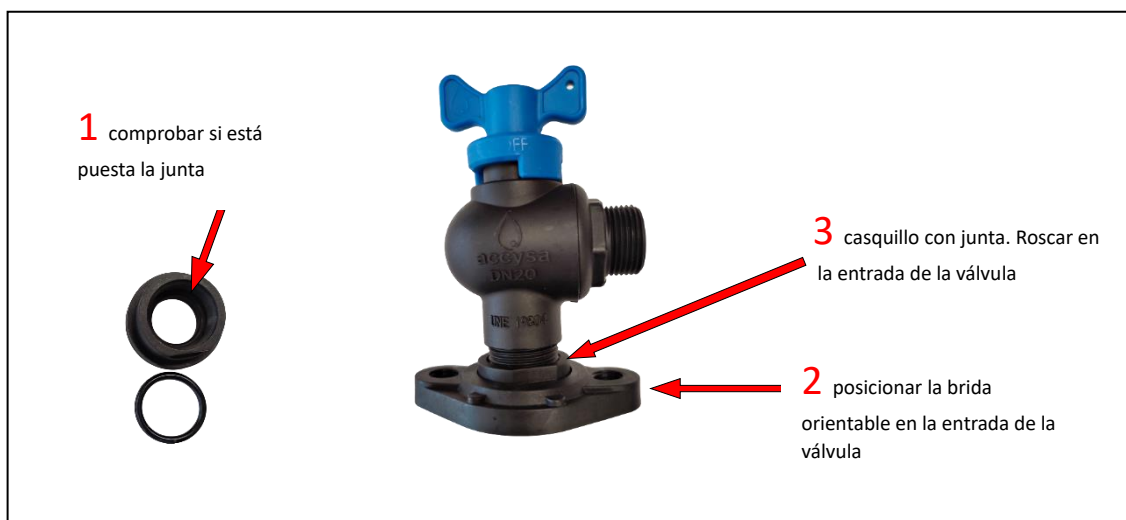

Montaje en batería:

Colocar la junta plana encima la pletina de la batería.

Fijar un poco la brida con los dos tornillos. Girar la válvula en la posición deseada y fijar firme los tornillos con llave fija nº19. Par de apriete 25-30 Nm.

